

Meloni

BEAUTY FRIDGE

Manual de instrucțiuni

MINIFRIGIDER DE COSMETICE CU FUNCȚIE DUALĂ

MODEL MFA-5L-B1

Manual de instrucțiuni

Stimată clientă,

Înainte de a porni funcționarea frigiderului, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Acestea conțin informații importante pentru o folosire sigură, instalarea și întreținerea aparatului.

1. CARACTERISTICI

Minifrigiderul de cosmetice cu funcție duală integrează funcțiile de răcire și de încălzire prin intermediul unui ventilator. Printre avantajele amintim că nu poluează și nu utilizează gaze sau alți agenți de refrigerare.

2. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza aparatul, citiți aceste instrucțiuni privind siguranța, care trebuie respectate întotdeauna. Asigurați-vă că le înțelegeți pe deplin înainte de instalarea aparatului. Siguranța dumneavoastră este de o importanță extremă. Dacă nu sunteți sigură de semnificația acestor atenționări, vă rugăm să ne scrieți prin email la adresa contact@melonicare.ro Producătorul/Distribuitorul nu își asumă nicio răspundere pentru nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță sau pentru utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

3. UTILIZAREA PERMISĂ



ATENȚIE!

Acest aparat este destinat folosirii casnice în băi, camere, birouri sau alte spații asemănătoare, pensiuni sau de către clienți în hoteluri/ moteluri și alte spații rezidențiale. Dacă folosiți frigiderul în scop comercial sau alte scopuri decât cel de a menține cosmeticele la temperaturi scăzute sau pentru a încălzi produsele de îngrijire, sau dacă îl folosiți incorect, producătorul/distribuitorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice pagubă care poate fi produsă prin utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

4. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ




ATENȚIE!

Acest frigider este destinat folosirii doar conectat la o sursă de curent alternativ mono fază de 220-240V, 50/60Hz. Dacă fluctuația voltajului din zona utilizatorului este atât de mare încât depășește limitele de mai sus, din motive de siguranță, asigurați-vă că aplicați un regulator automatic de voltaj AC aparatului.



ATENȚIE!


Nu utilizați aparatul dacă aveți părți ale corpului umede sau când sunteți desculți. Nu puneți în funcțiune acest aparat dacă are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat, dacă nu funcționează corespunzător sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul identic de către producător, agentul său de service sau alte persoane calificate, pentru a evita orice pericol sau risc de electrocutare. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu introduceți obiecte metalice sau străine în priza frigiderului.

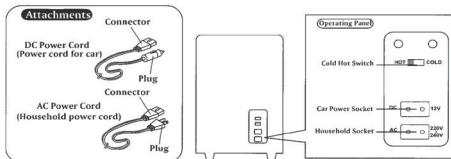

Când se folosește sursa de curent a mașinii pentru alimentarea produsului:


(DC 12V - utilizarea depinde de tipul de mașină):

1. Este necesar să folosiți motorul mașinii.
2. Ștecherul cablului de curent DC este cablul din priză brichetei din mașină.
3. Introduceți ștecherul cablului de curent continuu în priză brichetei din mașină.

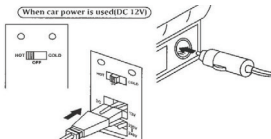

Când se face încărcarea acasă la priză normală (AC):

1. Conectați cablul AC de curent (cablul electric de uz casnic) la priză casnică a produsului.
2. Introduceți ștecherul în priză concentrică.

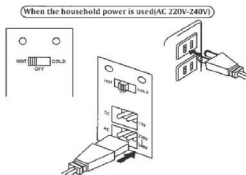


De verificat înaintea pornirii: dacă aparatul a fost lovit în timpul transportului, în nicio circumstanță aparatul nu trebuie alimentat la priză. În cazul deteriorării la transport, contactați magazinul.

1. Verificați prizele înainte de a conecta frigiderul pentru a evita supraîncălzirea sau alte pericole. Aveți grijă când conectați și deconectați frigiderul de la sursa de curent.

2. După ce v-ați asigurat că întrerupătorul lateral este în poziția OFF, conectați capătul cablului de alimentare la priza frigiderului și celălalt capăt la o sursă electrică.

3. Funcția de răcire: setați butonul în poziția COLD. LED-ul verde vă va indica că frigiderul se află în modul de răcire.

4. Funcția de încălzire: setați butonul în poziția HOT. LED-ul roșu vă va indica că frigiderul se află în modul de încălzire.

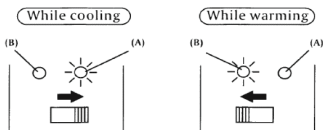

⚠ ATENȚIE!

Te rugăm să testezi ambele funcții înainte de a introduce produsele.

5. Nu schimbați funcțiile cald/rece abrupt. Pentru a comuta între funcții, de la rece la cald și invers, trebuie să comutați pe poziția OFF timp de minim 30 de minute pentru a permite frigiderului să ajungă înapoi la temperatura camerei.

⚠ ATENȚIE!

Cablul electric nu trebuie să fie nici lungit, nici încurcat sau îndoit în timpul funcționării aparatului. Cu atât mai mult, este interzis ca acest cablu să fie ținut în apropierea ventilatorului din spatele frigiderului, temperatura acestuia ajungând la temperaturi mari în timpul funcționării. În cazul contactului cablului cu acesta, izolația s-ar deteriora sau s-ar putea produce scurgeri de electricitate. Nu este recomandat să folosiți extensii pentru cablul electric. Dacă observați cablul electric deteriorat, vă rugăm să ne contactați imediat pentru că doar persoanele autorizate sunt în măsură să schimbe acest cablu, pentru a evita orice pericol.

6. PERFORMANȚA

Frigiderul începe să răcească/încălzească treptat din momentul în care îl conectați la curent și îi selectați programul. Frigiderul va răci produsele din interior până la 5-10°C într-o cameră cu o temperatură ambientală de 25 de grade Celsius. Pentru funcția de încălzire, temperatura din interior poate ajunge până la 55-65 de grade Celsius. În funcție de temperatura mediului ambiant, acesta poate avea nevoie de 2-4 h pentru a atinge cea mai joasă/înaltă temperatură.

7. INSTALAREA

ATENȚIE!

Nu blocați ventilatorul. Pentru a asigura o ventilație adecvată, lăsați un spațiu liber atât în părțile laterale ale aparatului, cât și deasupra acestuia. Amplasați aparatul la o distanță de minim de 5-10 cm de perete, în special în partea din spate a frigiderului, pentru un flux corect de aer. Dacă ventilatorul este blocat, motorul se va încălzi și se va exista pericol de incendiu. Prosoapele, hainele sau alte obiecte nu trebuie depozitate pe acesta.

AVERTISMENT:

Pentru a evita riscurile datorate instabilității, aparatul trebuie poziționat sau fixat în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Dacă aparatul nu va fi folosit pentru o perioadă îndelungată, opriți aparatul, setați funcția OFF și îndepărtați toate obiectele din interiorul acestuia. Deconectați aparatul de la rețeaua electrică. Spălați-l bine (vezi secțiunea Curățare și întreținere) și depozitați-l în cutia acestuia pentru a-l feri de razele solare și de umezeală.

ATENȚIE!

Vă rugăm să:

- nu lăsați ușa deschisă! Introduceți/scoateți produsele din frigider și închideți ușa imediat. În caz contrar se va produce condens (apă în interior).
- feriți aparatul de substanțe inflamabile și de umezeală pentru a preveni exploziile sau incendiul.
- poziționați sau fixați aparatul pe o suprafață dreaptă pentru a evita riscurile datorate instabilității. Nu răsturnați frigiderul.
- nu îl scăpați și preveniți orice impact asupra sa.
- nu expuneți frigiderul la ploaie sau în apropierea unor surse directe de căldură precum lumină solară sau alte aparate de încălzit.
- nu modificați și nu acționați în interiorul părților componente.
- nu îl clătiți cu apă deoarece se poate produce un șoc electric sau foc.
- nu utilizați și nu introduceți dispozitive electrice în interiorul compartimentelor aparatului dacă acestea nu sunt de tipul autorizat în mod expres de producător.
- nu încarcați excesiv frigiderul cu obiecte.

8. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA



AVERTISMENT:

Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operație de întreținere. Există pericolul de șoc electric! Când scoateți cablul electric din priză, întotdeauna trageți de ștecher nu de cablu. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau duri, cum ar fi spray-uri pentru geamuri, substanțe abrazive de curățare, lichide inflamabile, ceară pentru curățare, detergenți concentrați, înălbitori sau agenți de curățare care conțin petrol pe piesele din plastic, în interiorul aparatului sau pe garniturile ușii. Nu folosiți prosoape de hârtie. Nu curățați niciodată aparatul cu un produs de curățare cu aburi. Umezeala se poate acumula în componentele electrice și există pericolul de șoc electric! Vaporii fierbinți pot duce la stricarea părților de plastic.



IMPORTANT:

Uleiurile vaporoză și solvenții organici pot ataca părțile din plastic (ex.: suc de lămâie sau suc din coaja de portocală, acid butiric, demachiant care conține acid acetic). Evitați ca aceste substanțe să intre în contact cu părțile aparatului. Înlăturați obiectele din frigider. Curățați aparatul și accesoriile interioare cu o lavetă umezită. Detergenții comerciali pentru spălatul vaselor pot fi de asemenea folosiți. După curățare, ștergeți până se usucă. Aparatul trebuie să fie uscat înainte de a-l reporni.

9. SIGURANȚA COPIILOR



ATENȚIE!

Copiii mici trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu produsul. Tineți materialele pachetului (cutii, polistiren, cartoane) departe de copii! Există riscul sufocării!

Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor mici (0-8 ani). Copiii cu vârsta de peste 8 ani și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe pot folosi acest aparat doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță și înțeleg riscurile implicate.

10. ÎN CAZUL FUNCȚIONĂRII DEFECTUOASE

În cazul în care aparatul manifestă vreun defect, verificați prima dată secțiunea "Rezolvare probleme" a acestui manual. Dacă informațiile de acolo nu vă sunt de folos, nu executați niciun fel de operațiune de reparație dumneavoastră înșivă, acest aparat trebuie reparat numai de service-ul autorizat! Reparațiile făcute de persoane neautorizate pot cauza accidente serioase sau defecțiuni grave ale aparatului.

II. REZOLVARE PROBLEME

Problemă	Motiv posibil	Verificați
Lumina verde este intermitentă.	Ventilatorul nu se rotește.	Contactați serviciul de clienți pentru asistență.
Ventilatorul produce un zgomot puternic.	Verificați dacă ventilatorul este blocat.	Verificați în spatele aparatului dacă există un spațiu de minim 5-10 cm în jurul ventilatorului și a gurii de aerisire. Dacă problema persistă, contactați serviciul de clienți.
Aparatul nu răcește interiorul conform prezentării.	Majoritatea aparatelor răcesc cu 15-20 de grade Celsius sub ambient.	Verificați și consultați informațiile referitoare la funcția de răcire pe care le găsiți în acest manual de utilizare. Dacă temperatura frigiderului este semnificativ mai mică decât intervalul prezentat, vă rugăm contactați serviciul de clienți.
Aparatul nu răcește și lumina din spate nu funcționează. Aparatul nu funcționează.	Aparatul nu este pornit.	Porniți aparatul.
	Cablul electric nu este conectat la priză.	Introduceți ștecherul cablului în priză.
	Siguranța s-a ars sau este stricată.	Verificați siguranța, înlocuiți-o dacă este necesar.
	Priza este defectă.	Prizele defecte trebuie reparate doar de electricieni/ persoane calificate.
Se formează gheață în interiorul dispozitivului și în jurul componentelor din spate.	Condensarea este un proces normal în cazul unităților cu sistem termoelectric. În timpul funcției de răcire, se produc picături de apă care pot îngheța în spate, iar apoi să se topească.	Verificați dacă ușa este închisă complet după ce folosiți frigiderul. În timp ce unitatea este pe poziția OFF și la temperatura camerei, folosiți un prosop moale și ștergeți cu grijă interiorul aparatului a îndepărta orice fel de umezeală care se poate forma. Este recomandat să faceți asta cel puțin o dată sau de două ori pe săptămână. Dacă problema persistă, contactați serviciul de clienți pentru asistență.
Apa se strânge în partea de jos a aparatului. Se scurge apă sau picură.		

12. ELIMINAREA APARATULUI / MĂSURI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Vă informăm că persoanele fizice au următoarele obligații prin legislația specifică privind protecția mediului și regimul deșeurilor:

- Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), pot conține substanțe periculoase pentru mediu și sănătatea umană. Nu se elimină împreună cu deșeurile menajere. Conform OUG 5/2015, există obligativitatea predării acestora, pentru tratarea corespunzătoare și valorificarea componentelor reciclabile. Prețul de vânzare al produselor, echipamente Electrice și Electronice (EEE), conține o valoare numită "timbru verde".

Acest cost asigură colectarea, tratarea și eliminarea în condiții de protecție a mediului, ale echipamentelor uzate colectate. Din acest motiv, odată ce devine deșeu, produsul EEE poate fi predat gratuit operatorului dvs. de salubritate, la furnizor în sistemul "unul la unul" atunci când achiziționați alt echipament similar sau la punctul de colectare organizat de Primăria sectorului/ localității dvs..

- Simbolul (marcajul) aplicat produselor, care indică faptul că deșeurile DEEE, bateriile și acumulatorii fac obiectul unei colectări separate, îl reprezintă o pubeză barată cu o cruce.



13. GARANȚIE

Produsele cumpărate sunt însoțite de instrucțiuni de instalare și utilizare care trebuie citite și respectate obligatoriu înainte de instalarea și folosirea produsului. Această garanție se aplică doar cumpărătorului original al frigiderului și este valabilă doar însoțită de documentele de cumpărare a produsului de pe website-ul melonicare.ro

Drepturile privind garanția acordată respectă prevederile Legii 449/2003 și OG 21/1992 și sunt valabile pentru clienții persoane fizice. Asigurarea garanției se face de către vânzător. Durata medie de utilizare și termenul de garanție de conformitate este de 24 luni de la data achiziționării produsului. Modalitățile de asigurare a garanției sunt: reparare; înlocuire; restituire contravaloare produs (în această ordine).

În cazul solicitării garanției, termenul de remediere a deficiențelor este de 15 zile calendaristice conform Legii 449/2003 (r) de la momentul predării către unitatea de service a vânzătorului/vânzător. Vânzătorul este responsabil pentru constatarea service, confirmare/infirmare deficiențe reclamate și aplicare a garanției.

Aducerea la conformitate a produsului în termenul de garanție se realizează în primul rând prin reparare, utilizându-se doar piese noi, apoi prin înlocuire și ulterior prin rezilierea contractului (returnarea contravalorii produsului) dacă aceasta din urmă nu este proporționată și dacă celelalte măsuri reparatorii nu au putut fi realizate, în fiecare caz fără plată. Perioada de neutilizare a produsului de către consumator din motive tehnice neimputabile utilizatorului va fi prelungită cu termenul petrecut în service.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Dreptul la garanție se poate pierde în următoarele condiții, dacă se constată:

- defecțiuni provocate de cumpărător prin utilizarea și operarea greșită a produsului, contrar instrucțiunilor de folosire;
- intervenții sau modificări asupra produsului efectuate în perioada de garanție de către persoane neautorizate;
- utilizarea de detergenți și substanțe chimice necorespunzătoare;
- utilizarea produsului în condiții ambientale (temperatură, umiditate, radiații solare directe sau alte condiții extreme) contrare recomandărilor din instrucțiunile primite de cumpărător.
- că produsului a fost conectat la o sursă de curent neconformă;
- că a fost folosit produsul pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute;
- dacă a avut loc ruperea sau desfacerea carcaselor produselor și modificarea sau înlocuirea pieselor din interiorul lor.
- dacă se constată deteriorarea mecanică, termică sau plastică, urme de lichid sau alte substanțe precum și modificarea datelor de pe certificatul de garanție.

Meloni Care